

# Mode d'emploi du monte-charge démontable



Scannez  
le code QR  
et regardez  
la vidéo  
d'instruction




## Directives pratiques pour l'installation

- Utilisez toujours des gants de protection durant le montage.
- Il est interdit de grimper sur l'échelle et de se tenir debout sur le plateau de chargement.
- En cours d'installation, le câble doit toujours être tendu afin d'assurer le contact de la sécurité du moteur.
- Branchez toujours les deux fiches de la commande à distance et du bouton d'arrêt automatique.
- Veillez à toujours soulever le monte-charge via l'échelle, et non via le traîneau.
- Placez une charge maximale de 200 kg à la fois.
- Utilisez le monte-charge sur une surface stable.

## Enroulement correct de la bobine

Veillez à ce que **le câble soit toujours tendu pendant l'enroulement**. Veillez aussi à ce que le câble ne s'emmêle pas entre la bobine de câble et la plaque latérale. Un enroulement incorrect du câble peut occasionner des dommages considérables au monte-charge.

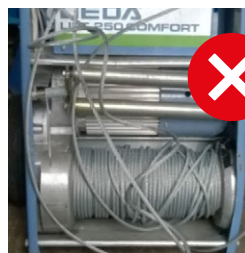

## Règles de base

- Les roues ne peuvent pas toucher le sol pendant l'utilisation du monte-charge
- Placez l'échelle à un maximum de 3 mètres de la façade, l'angle doit être d'environ 70°
- Vous devez toujours fixer l'échelle au sommet et la soutenir au moyen du tube de support



Scannez  
le code QR  
et regardez  
la vidéo  
d'instruction



## Installation du monte-charge

- 1 Fixez le contact de l'arrêt automatique juste au-dessus ou au-dessous de l'échelon supérieur de l'échelle à l'aide du système de serrage. Serrez manuellement et fixez le contact du **côté droit** (en vous tenant face à l'échelle).
  - 2 Hissez l'élément supérieur (roue du câble) avec l'arrêt automatique monté à l'aide de la corde fournie avec le monte-charge.
  - 3 4 Ajoutez des échelles par le bas jusqu'à ce que vous obteniez la hauteur souhaitée. Ajoutez le moteur en dernier.
  - 5 Fixez les échelles les unes aux autres au moyen des boulons fournis. Placez toujours l'oeillet du boulon à l'extérieur (serrez manuellement). Fixez l'échelle au sommet à l'aide de la courroie ou de la sangle (de fixation) (par exemple, au chauffage ou au balcon) afin de prévenir tout basculement du monte-charge.
  - 6 Les fiches de l'alimentation électrique, de la commande à distance et du bouton d'arrêt d'urgence doivent être connectées.
  - 7 8 9 Activez le câble (avec le crochet) au moyen de la commande à distance et faites-le revenir vers le traîneau autour de la roulette de l'échelle supérieure, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- IMPORTANT :** Maintenez toujours le câble tendu en cours d'installation ET fixez le câble au traîneau **sous** la barre cintrée. Les câbles ne peuvent se croiser et doivent être disposés parallèlement les uns aux autres.
- 10 11 Fixez le porte-meuble sur le traîneau et placez-le horizontalement. Fixez toutes les goupilles de plateau avec des goupilles fendues.

- 12 Fixez les parois latérales au porte-meuble si nécessaire.
- 13 L'installation du tube de support est obligatoire si le monte-charge est utilisé pour un 2e ou un 3e étage ou pour un déménagement impliquant des charges de plus de 100 kg. Il se pose de préférence juste au-dessus du milieu de l'échelle.
- 14 Commandez le porte-meuble à l'aide de la commande à distance.

## Démontage du monte-charge

- Utilisez toujours des gants de protection durant le démontage.
- Retirez le porte-meuble du traîneau.
- Déconnectez le câble du traîneau et enroulez-le à l'aide de la commande à distance.
- Maintenez toujours une légère tension sur le câble et accompagnez le câble en permanence.
- Fixez le crochet du câble au ressort du moteur ; ne tendez pas.
- Déconnectez les câbles électriques.
- Détachez les échelles à la base et démontez échelle par échelle.